

Rubriques

1 - Rôle

2 - Caractéristiques générales

2.1 - Caractéristiques

2.2 - Format de la netliste d'entrée

2.3 - Netliste de sortie

3 - Appel de Cvpcb

4 - Commandes de CVPCB

4.1 - Ecran principal

4.2 - Toolbar de l'écran principal

4.3 - Configuration de CVPCB

4.3.1 - Écran Général

4.3.2 - Sélection des Librairies de modules

4.3.3 - Sélection des fichiers d'équivalence

4.4 - Sélection des répertoires et extensions par défaut

4.5 - Visualisation du module courant

4.5.1 - Affichage

4.5.2 - Commandes au clavier

4.5.3 - Menu « PopUp »

4.5.4 - Toolbar

4.5.5 - Affichage 3D

5 - Association composants modules

5.1 - Principe

5.2 - Association

5.3 - Modification d'une association déjà existante

5.4 - Filtrage de l'affichage des modules:

6 - Associations automatiques

6.1 - Fichiers d'équivalence

6.2 - Format

6.3 - Association:

7 - Fichier de Rétro-annotation

1 - Rôle

CVPCB permet de compléter un fichier netliste issu d'un logiciel de Schématique en insérant, pour chaque **composant** apparaissant dans cette netliste, le nom du **module** qui le représentera sur une carte de circuit imprimé.

En effet, en général une telle netliste ne comporte pas d'indications sur ce **module** (c'est à dire le dessin physique du composant) que le logiciel de circuit imprimé (**PCBNEW**) devra placer sur le dessin général de la carte à réaliser.

Cette association entre le composant et son module correspondant se fait de façon interactive, ou/et en mode automatique, si l'on dispose de fichiers d'équivalence, que l'on peut créer soit même, et qui sont en fait des tables de correspondance entre chaque composant et son module.

La liste des modules disponibles pour le logiciel de Circuit Imprimé est contenue dans une ou plusieurs *librairies de MODULES*.

Cette approche interactive est beaucoup plus simple que de placer directement sur le schéma cette indication d'association, car **CVPCB**, outre ses possibilités d'association automatique, permet de visualiser la liste des modules disponibles, et d'afficher à l'écran ces modules.

2 - Caractéristiques générales

2.1 - Caractéristiques

Cvpcb.

Association interactive des composants avec les modules ou association automatique par l'intermédiaire de fichiers d'équivalence.

Génération (si nécessaire) de fichiers de retour de cette association vers la schématique.

2.2 - Format de la netliste d'entrée

- **EESchema** (sans référence aux modules)..
- **VIEW LOGIC WIRELIST.**
- **VIEW LOGIC NETLIST *(.NET+.PKG)**

2.3 - Netliste de sortie

Deux fichiers sont générés pour **Pcbnew**:

- Le fichier **Netliste** complet (avec référence aux modules)
- Un fichier auxiliaire association des composants (**.CMP**).

3 - Appel de Cvpcb

L'appel se fait par **cvpcb** (le fichier sera alors sélectionné dans CVPCB, par un menu d'accès aux divers fichiers) ou **cvpcb <nomfichier>**, (**nomfichier** étant nom du fichier netliste à traiter, issu de l'outil schématique **Eeschema**).

Le nom du fichier peut être donné avec ou sans extension.

Les extensions seront si nécessaire complétées par celles définies par la configuration de **cvpcb**.

Les deux fichiers générés auront même nom (éventuellement avec une extension différente).

L'extension standard du fichier à traiter est **.net**.

L'extension standard du fichier netliste généré est **.net**, et remplacera l'ancien **.net**.


L'extension standard du fichier affectation des composants aux modules correspondants généré également par **CVPCB** des affectations est **.cmp**.

Ces extensions standard peuvent être modifiées en changeant la configuration de **Cvpcb**.

4 - Commandes de CVPCB

4.1 - Ecran principal

Cvpcb.

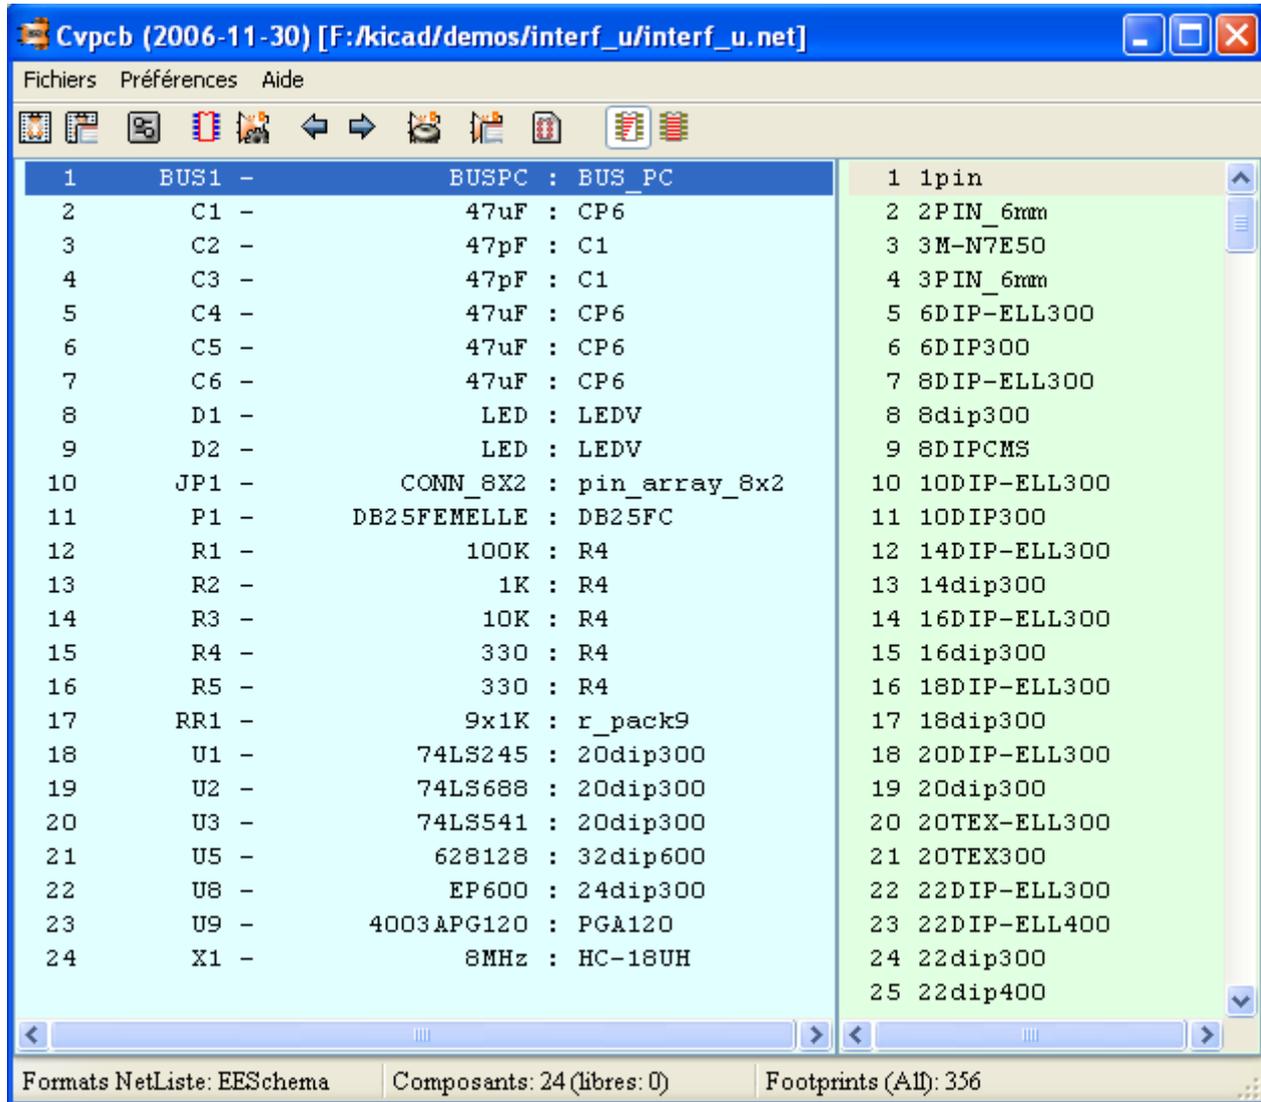

La fenêtre **Composants** (à gauche) affiche la liste des composants apparaissant dans la Netliste lue.

La fenêtre **Modules** (à droite) affiche la liste des modules contenus dans les bibliothèques lues.

La fenêtre **Composants** peut être vide si aucun fichier n'a été chargé, et la fenêtre **Modules** peut être aussi vide si aucune bibliothèque de module n'a été trouvée.

4.2 - Toolbar de l'écran principal



Les différentes commandes sont:

Cvpcb.


	Sélection du fichier Netliste à traiter.
	Création du fichier .CMP (liste des associations) et du fichier .NET , Netliste modifiée et complète.
	Appel au menu de configuration de CVPCB.
	Affichage du module courant (c'est à dire dont le nom est en surbrillance dans la fenêtre des modules.
	Association automatique composants/modules à partir des fichiers d'équivalence. L'utilisation de cette commande suppose que l'on dispose évidemment de ces fichiers.
	Défilement automatique des composants vers le début de la liste jusqu'au premier composant non affecté à un module.
	Défilement automatique des composants vers la fin de la liste jusqu'au premier composant non affecté à un module.
	Effacement total des affectations déjà effectuées
	Génération d'un fichier de rétro-annotation des modules.
	Accès à la documentation des modules.
	Autorise ou interdit le filtrage de l'affichage des modules. Lorsque le filtrage est autorisé, seuls des modules associées au composant sélectionné sont affichés.

4.3 - Configuration de CVPCB

4.3.1 - Écran Général

L'appel au menu de configuration affiche l'écran suivant :

Cvpcb.

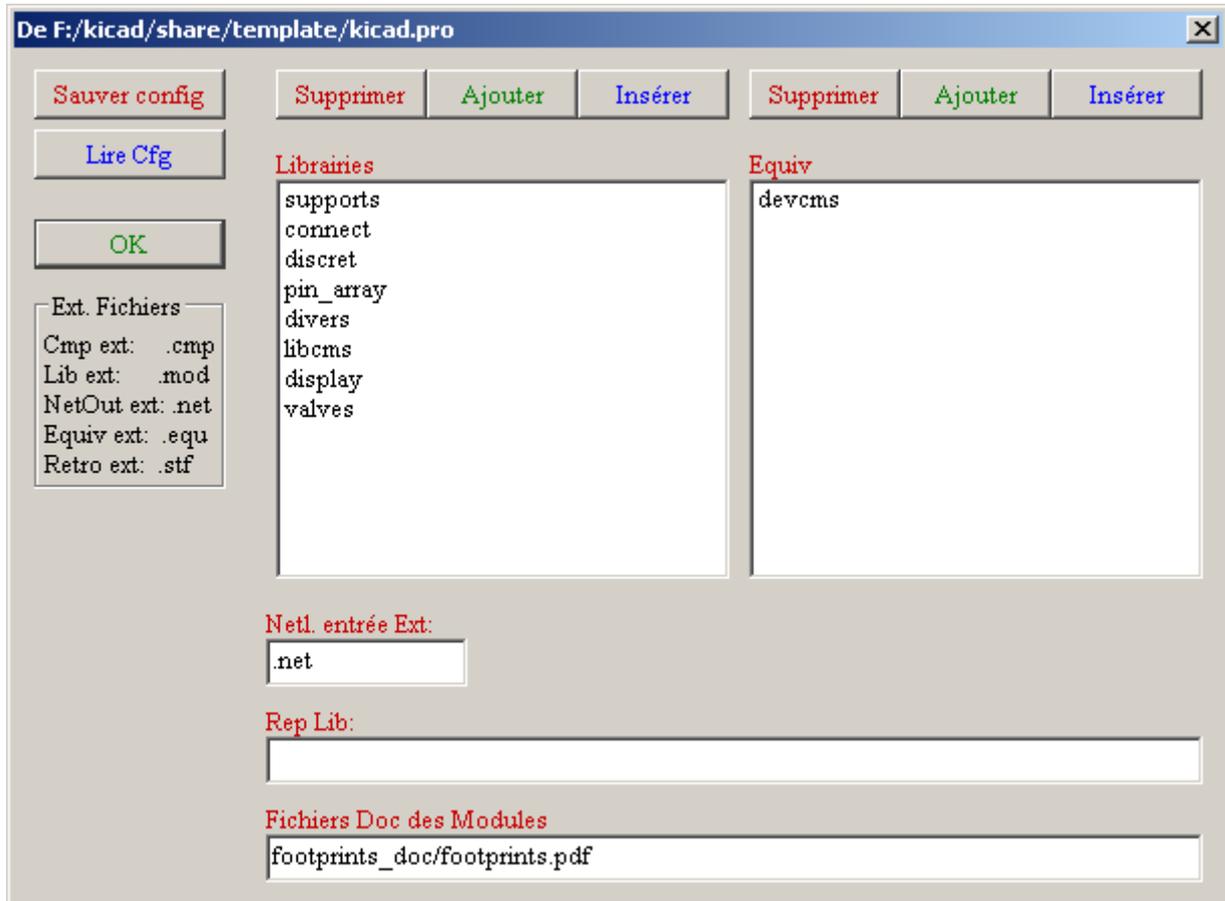

4.3.2 - Sélection des Librairies de modules




Sélectionner à la souris un nom de fichier.

- **Del** supprime ce nom de la liste.
- **Add** ajoute un nouveau nom à la liste, **après** le nom sélectionné
- **Ins** ajoute un nouveau nom à la liste, **avant** le nom sélectionné.

Remarque:

Toute modification de cette liste affecte aussi *pcbnew*.


4.3.3 - Sélection des fichiers d'équivalence

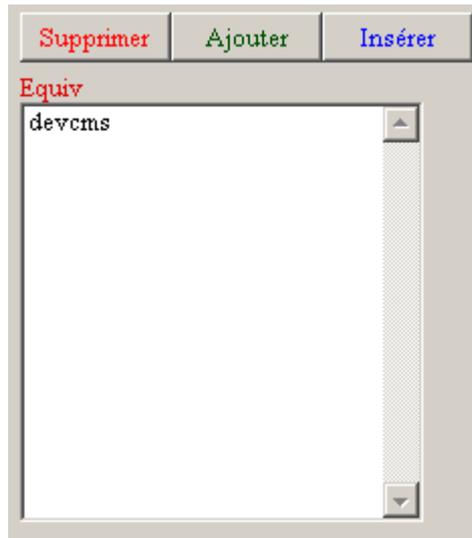

Sélectionner à la souris un nom de fichier.

- **Del** supprime ce nom de la liste.
- **Add** ajoute un nouveau nom à la liste, **après** le nom sélectionné
- **Ins** ajoute un nouveau nom à la liste, **avant** le nom sélectionné

4.4 - Sélection des répertoires et extensions par défaut

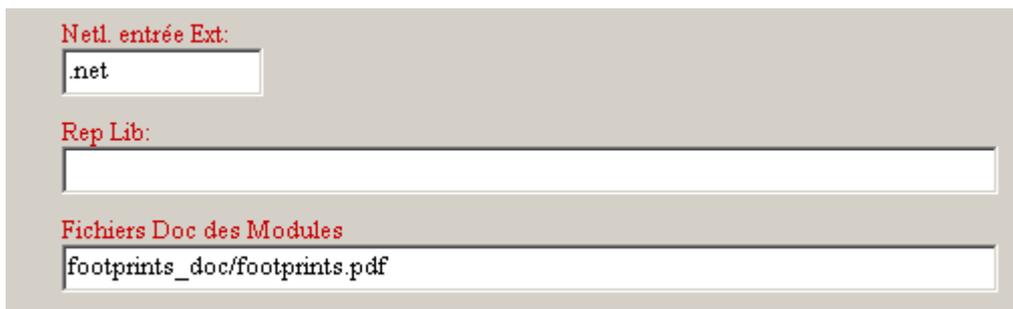

Rep Lib est le répertoire de recherche par défaut des fichiers de modules (.mod) et des fichiers d'équivalence (.equ).


Si ce champ est laissé vide, le répertoire par défaut utilisé sera **kiCad/share/modules**.

4.5 - Visualisation du module courant

La commande Visu permet l'affichage du module courant, c'est à dire celui qui apparaît en surbrillance sur la ligne centrale de la fenêtre *Modules*.

On peut afficher les différents modules en cliquant sur le module désiré (dans la liste des modules), tant que cette fenêtre est affichée

On peut aussi l'affiche en représentation 3D (si elle a été créée et associée au module)

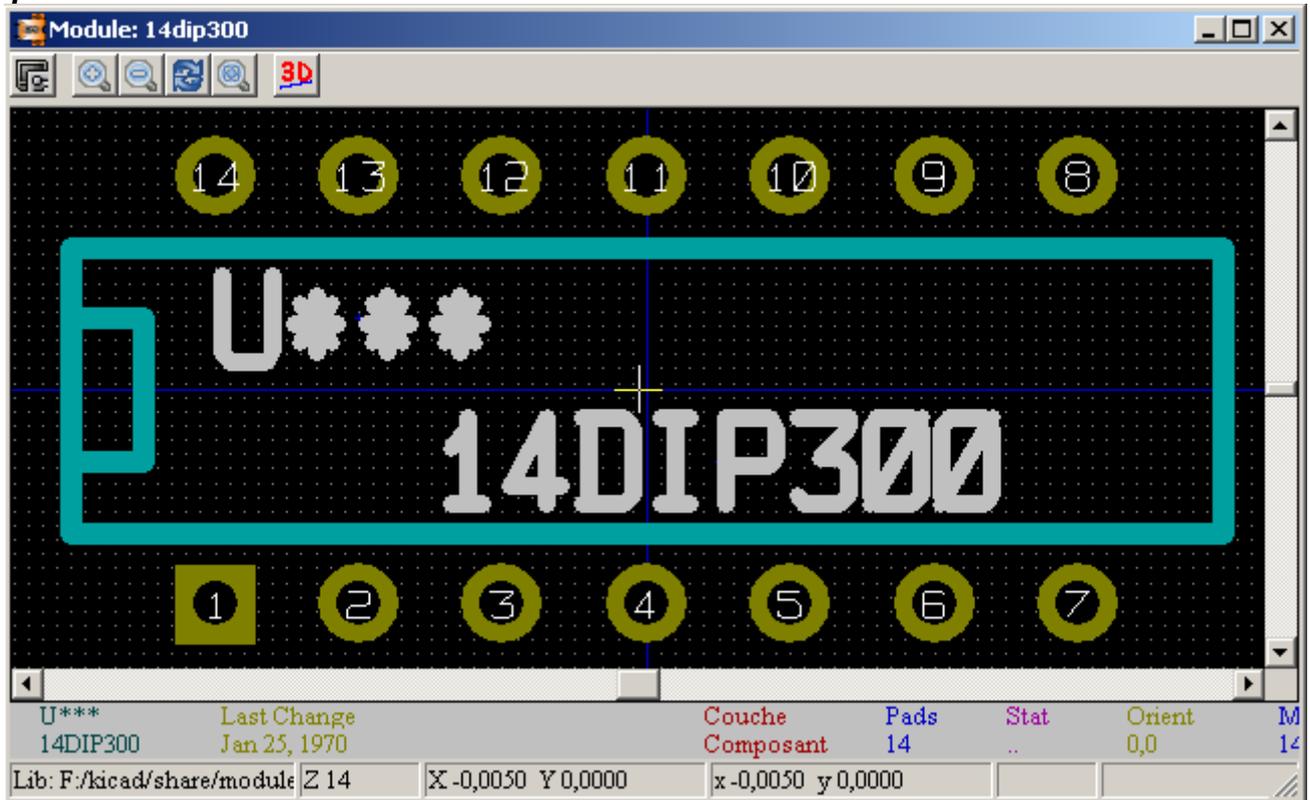

4.5.1 - Affichage

En bas de l'écran sont affichées les coordonnées curseur :

Coordonnées absolues (X nnnn Y nnnn) et coordonnées relatives (dx nnnn dy nnnn)

Les coordonnées relatives sont remises à 0 par la barre d'espace.

4.5.2 - Commandes au clavier

F1	Agrandissement.(Zoom +)
F2	Réduction (Zoom-)
F3	Rafraichissement de l'affichage.
<barre espace > :	Remise à zéro des coordonnées relatives.

4.5.3 - Menu « PopUp »



Affiché par la souris sur action sur le bouton de droite:

Sélection Zoom (Zoom Select): Sélection directe du zoom pour affichage.


Sélection grille (Grid Select): Sélection directe de la grille.

4.5.4 - Toolbar



	Accès aux options d'affichage
	Commandes de Zoom
	Affichage en 3D

4.5.5 - Affichage 3D

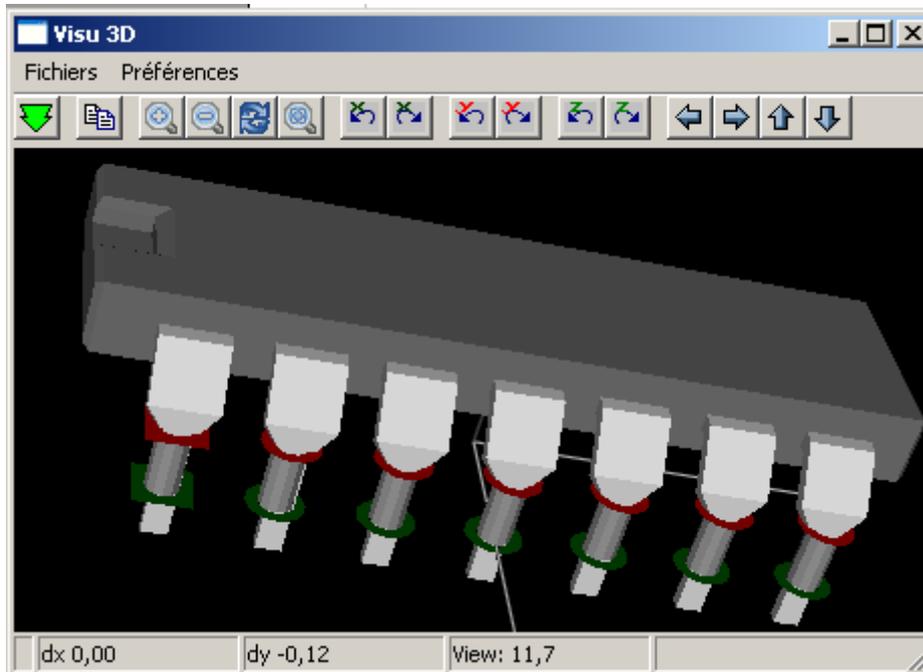

5 - Association composants modules

5.1 - Principe

Dans fenêtré des modules il suffit de double-cliquer sur le nom du **module** voulu (Ce nom est affiché en **surbrillance**), pour l'associer avec le **composant** dont le nom est **en surbrillance sur la ligne centrale** de la fenêtré des Composants.

La liste des composants peut aussi défiler:

- Automatiquement après une association.
- Volontairement par commande de défilement (ascenseur).

5.2 - Association

Double-cliquer par le **bouton gauche de la souris** sur le **module** désiré

5.3 - Modification d'une association déjà existante

Se fait comme pour une association nouvelle :


Double-cliquer par le **bouton gauche de la souris** sur le nouveau **module** désiré

5.4 - Filtrage de l'affichage des modules:

Si le composant sélectionné possède une liste de modules autorisés, l'affichage des modules est filtré selon cette liste.

Cvpcb.

Affichage non filtré:

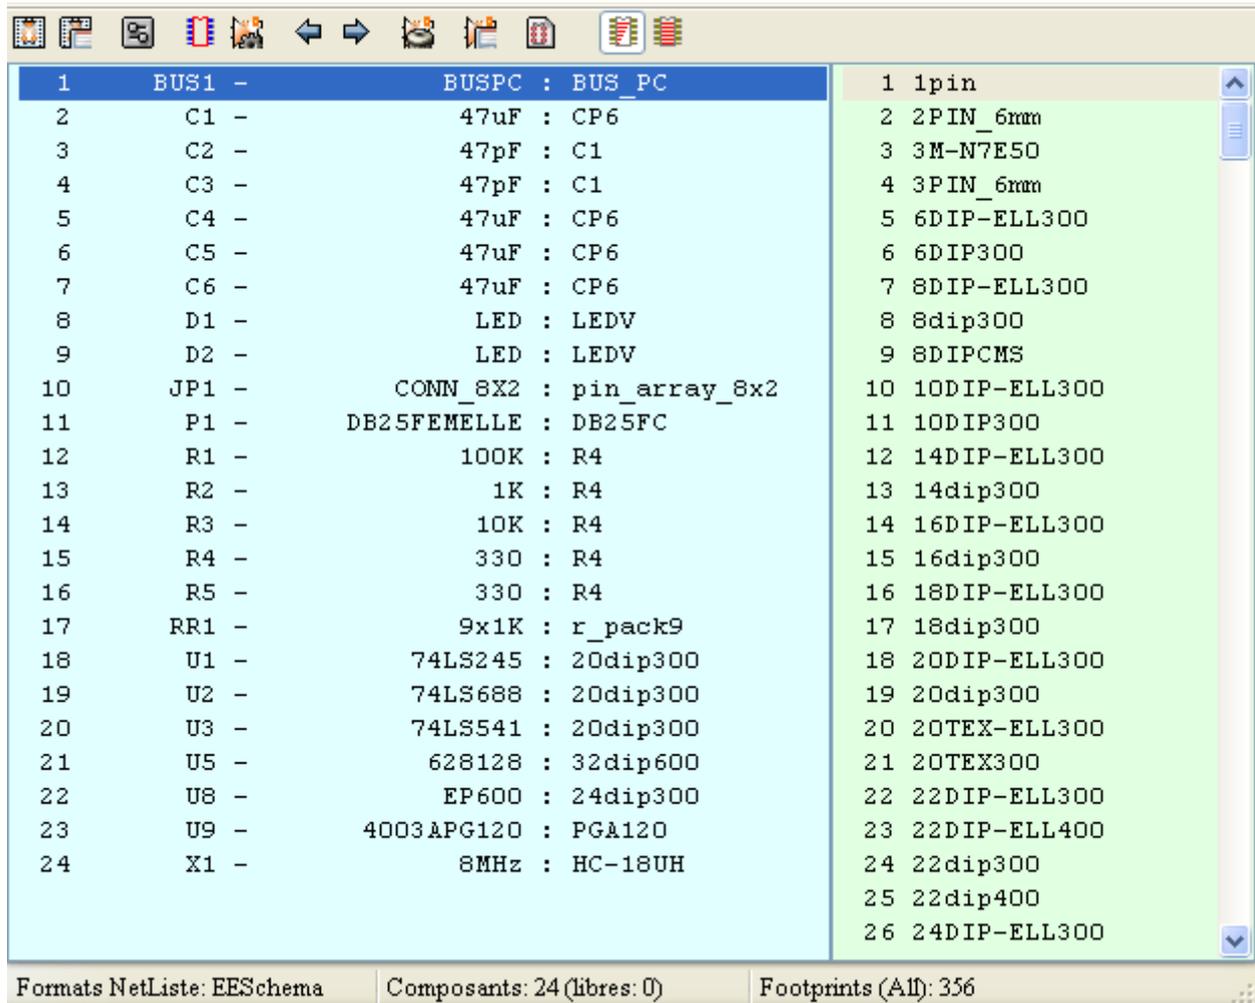

Designator	Value	Footprint
1	BUS1 -	BUSPC : BUS_PC
2	C1 -	47uF : CP6
3	C2 -	47pF : C1
4	C3 -	47pF : C1
5	C4 -	47uF : CP6
6	C5 -	47uF : CP6
7	C6 -	47uF : CP6
8	D1 -	LED : LEDV
9	D2 -	LED : LEDV
10	JP1 -	CONN_8X2 : pin_array_8x2
11	P1 -	DB25FEMELLE : DB25FC
12	R1 -	100K : R4
13	R2 -	1K : R4
14	R3 -	10K : R4
15	R4 -	330 : R4
16	R5 -	330 : R4
17	RR1 -	9x1K : r_pack9
18	U1 -	74LS245 : 20dip300
19	U2 -	74LS688 : 20dip300
20	U3 -	74LS541 : 20dip300
21	U5 -	628128 : 32dip600
22	U8 -	EP600 : 24dip300
23	U9 -	4003APG120 : PGA120
24	X1 -	8MHz : HC-18UH

1 1pin
2 2PIN_6mm
3 3M-N7E50
4 3PIN_6mm
5 6DIP-ELL300
6 6DIP300
7 8DIP-ELL300
8 8dip300
9 8DIPCMS
10 10DIP-ELL300
11 10DIP300
12 14DIP-ELL300
13 14dip300
14 16DIP-ELL300
15 16dip300
16 18DIP-ELL300
17 18dip300
18 20DIP-ELL300
19 20dip300
20 20TEX-ELL300
21 20TEX300
22 22DIP-ELL300
23 22DIP-ELL400
24 22dip300
25 22dip400
26 24DIP-ELL300


Formats NetListe: EESchema Composants: 24 (libres: 0) Footprints (All): 356

Cvpcb.
Affichage filtré

1	BUS1 -	BUSPC :	BUS_PC	1	R1
2	C1 -	47uF :	CP6	2	R3
3	C2 -	47pF :	C1	3	R4
4	C3 -	47pF :	C1	4	R5
5	C4 -	47uF :	CP6	5	R6
6	C5 -	47uF :	CP6	6	R7
7	C6 -	47uF :	CP6	7	SM0603
8	D1 -	LED :	LEDV	8	SM0805
9	D2 -	LED :	LEDV		
10	JP1 -	CONN_8X2 :	pin_array_8x2		
11	P1 -	DB25FEMELLE :	DB25FC		
12	R1 -	100K :	R4		
13	R2 -	1K :	R4		
14	R3 -	10K :	R4		
15	R4 -	330 :	R4		
16	R5 -	330 :	R4		
17	RR1 -	9x1K :	r_pack9		
18	U1 -	74LS245 :	20dip300		
19	U2 -	74LS688 :	20dip300		
20	U3 -	74LS541 :	20dip300		
21	U5 -	628128 :	32dip600		
22	U8 -	EP600 :	24dip300		
23	U9 -	4003APG120 :	PGA120		
24	X1 -	8MHz :	HC-18UH		

Formats NetListe: EESchema Composants: 24 (libres: 0) Footprints (filtered): 8

Sous Eeschema, la liste des modules autorisés avait été initialisée comme ceci:

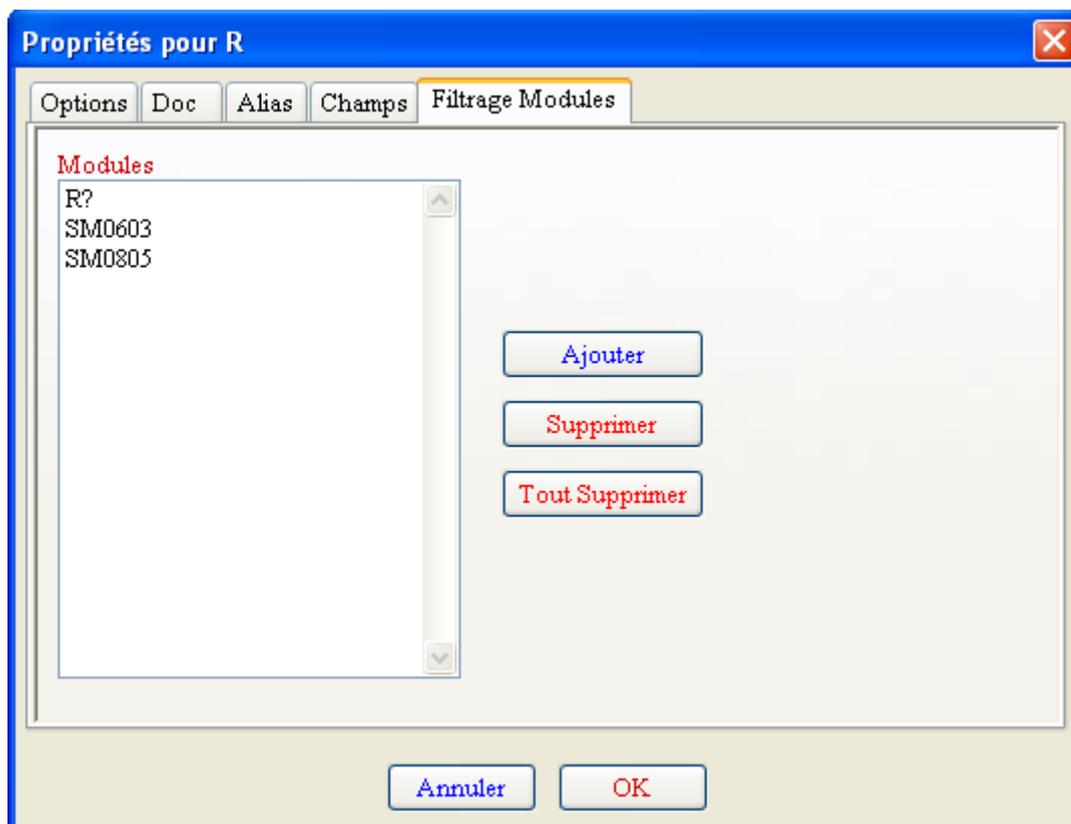

Cvpcb.

Le filtrage est automatique. L'icone  permet d'autoriser ou interdire ce filtrage. Lorsque le filtrage est interdit, la liste complète des modules est affichée.

6 - Associations automatiques

6.1 - Fichiers d'équivalence

Ces fichiers permettent l'association automatique.

Ils donnent le nom du module adéquat en fonction du nom (valeur) du composant.

Leur extension standard est **.equ**

Il est ainsi très facile avec un jeu de fichiers *.equ de sélectionner les empreintes, pour un projet donné, selon que l'on utilise des composants standards, ou cms ... en sélectionnant le ou les fichiers *.stf adéquats.

Voir « **Sélection des fichiers d'équivalence** »

6.2 - Format

Ils sont constitués de une ligne par composant.

Chaque ligne a la structure suivante :

'valeur composant' 'nom module'

Chaque nom étant encadré par la lettre ',et les 2 noms sont séparés par un ou plusieurs espaces.

Exemple:

Si le composant U3 est le circuit 14011 et son module est 14DIP300, la ligne est :

'14011' '14DIP300'

Une ligne commençant par **#** est un commentaire.

Voici un exemple de fichier:

```
#integrated circuits (smd):
'74LV14' 'SO14E'
'74HCT541M' 'SO20L'
'EL7242C' 'SO8E'
'DS1302N' 'SO8E'
'XRC3064' 'VQFP44'
'LM324N' 'SO14E'
'LT3430' 'SSOP17'
'LM358' 'SO8E'
'LTC1878' 'MSOP8'
'24LC512I/SM' 'SO8E'
'LM2903M' 'SO8E'
'LT1129_SO8' 'SO8E'
'LT1129CS8-3.3' 'SO8E'
'LT1129CS8' 'SO8E'
'LM358M' 'SO8E'
'TL7702BID' 'SO8E'
'TL7702BCD' 'SO8E'
'U2270B' 'SO16E'
#Xilinx
'XC3S400PQ208' 'PQFP208'
'XCR3128-VQ100' 'VQFP100'
'XCF08P' 'BGA48'

#upro
'MCF5213-LQFP100' 'VQFP100'

#regulators
```

6.3 - Association:

Pour associer automatiquement les composants avec les empreintes, cliquer sur:



Tous les composants dont les valeurs sont trouvées dans un fichier d'équivalence auront les empreinte automatiquement sélectionnée.

7 - Fichier de Rétro-annotation

Un tel fichier peut être utilisé pour rétro-annotation d'un schéma mais n'est pas utile pour PCBNEW.

Il est constitué d'une ligne par composant, donnant le nom du module en fonction de sa référence.

Exemple :

Si le composant **U3** a été associé au module **14DIP300**, la ligne générée est

comp "U3" = module "14DIP300"

Le fichier créé a pour nom le nom du fichier analysé par CVPCB, pour extension **.stf**, et est placé dans le même répertoire que celui de la netliste générée.